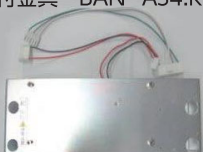


BAN-AS4/AS8シリーズ 電源部補修部品一覧

電源部は2014年11月から新仕様になりました。旧仕様から新仕様にスイッチング電源の交換を行う場合は、③～⑦の制御盤に合った部品を使用してください。

■BAN-AS8の場合

旧仕様電源	新仕様電源
 取付金具の天面に金具固定用のネジがある。	 取付金具の底面に金具固定用のネジがある。 (天面にドライバーを入れるための穴がある)

No		品名・型式	外 観	内 容
①		スイッチング電源 BAN-AS8.SWPS2		新仕様専用のBAN-AS8～AS32共通スイッチング電源。 AS8は1台、AS16は2台、AS24は3台、AS32は4台使用しています。 旧仕様の電源部を補修 (交換) する場合は③～⑦の電源ユニットで交換してください。
②		スイッチング電源 BAN-AS4.SWPS2		新仕様専用のBAN-AS4専用スイッチング電源。 旧仕様の電源部を補修 (交換) することはできません。 旧仕様電源部補修には下記BAN-AS4電源ユニットに記載の製品が必要です。
③		BAN-AS4電源ユニット (セット形式はありません)	取付金具 BAN-AS4.KNG 	BAN-AS4旧電源から新電源へ交換するためには下記の製品が必要です。 【必要な部品】 ・取付金具：BAN-AS4.KNG×1 (BAN-AS4専用) ・電源基板：BAN-AS4.PWU1×1 ・スイッチング電源：BAN-AS4.SWPS2×1
④	新 規 制 定	BAN-AS8電源ユニット BAN-AS8.PSU		BAN-AS8旧電源から新電源へ交換するためのセット品。 【セット内容】 ・電源基板：BAN-AS4.PWU1×1 ・スイッチング電源：BAN-AS8.SWPS2×1 ・ブザー×1 ・取付金具 (AS8用)：BAN-AS8.KNG×1
⑤		BAN-AS16電源ユニット BAN-AS16.PSU		BAN-AS16旧電源から新電源へ交換するためのセット品。 【セット内容】 ・電源基板：BAN-AS4.PWU1×2 ・スイッチング電源：BAN-AS8.SWPS2×2 ・ブザー×1 ・取付金具 (AS16用) ×1
⑥		BAN-AS24電源ユニット BAN-AS24.PSU		BAN-AS24旧電源から新電源へ交換するためのセット品。 【セット内容】 ・電源基板：BAN-AS4.PWU1×3 ・スイッチング電源：BAN-AS8.SWPS2×3 ・ブザー×1 ・取付金具 (AS24/AS32用) ×1
⑦		BAN-AS32電源ユニット BAN-AS32.PSU		BAN-AS32旧電源から新電源へ交換するためのセット品。 【セット内容】 ・電源基板：BAN-AS4.PWU1×4 ・スイッチング電源：BAN-AS8.SWPS2×4 ・ブザー×1 ・取付金具 (AS24/AS32用) ×1
⑧	既 存 ／ 継 続	電源基板 BAN-AS4.PWU1		BAN-AS4～AS32共通電源基板。(新旧電源に対応) AS4/AS8は1枚、AS16は2枚、AS24は3枚、AS32は4枚使用しています。